
整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日 特願2001-039091 頁: 1/ 8


【書類名】

図面

【図1】

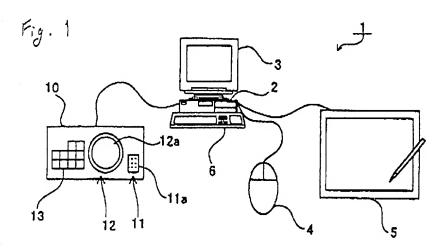

[図2]

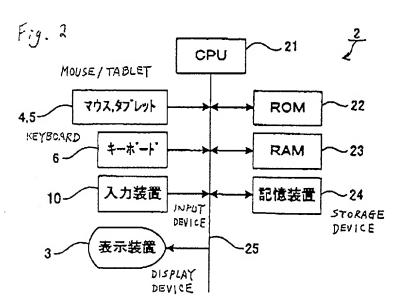


INPUT

10

入力装置

DEVICE

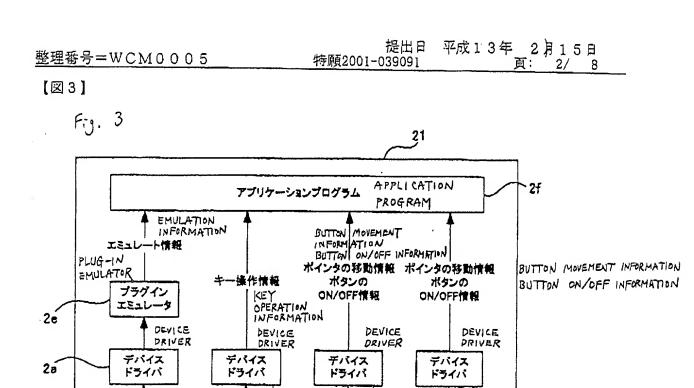

2¢

MOUSE

マウス

2d

TABLET

タブレット


26


KEYBOARD


キーボード

整理番号=WCM0005

提出日 特願2001-039091 [図4]

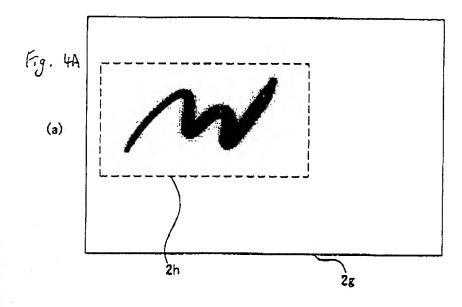

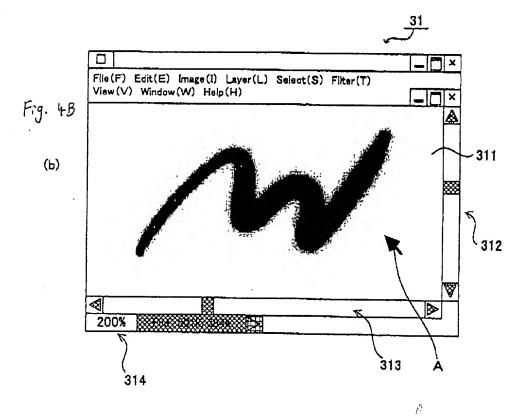

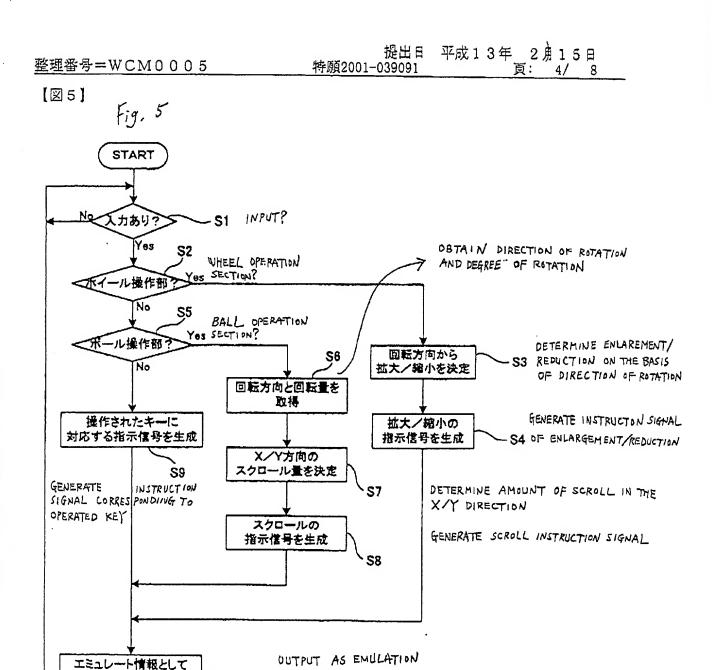

INFORMATION

- \$10

出力

提出日 平成13年 2月15日 特願2001-039091 頁: 5/ 8

整理番号=WCM0005

[図6]


Fig. 6


キースイッチ	ዓ ረኑኢ	指示信号
+-13a	保存	キーボード「Ctrl」+「S」
‡-13b	全て選択	キーボード「Ctrl」+「A」
‡−13c	コピー	キーボード「Ctrl」+「C」
≑ −13d	カット	キーポード「Ctrl」+「X」
≠ —13e	ペースト	キーボード「Ctrl」+「Y」
≒ —13f	アンドゥ	キーボード「Ctrl」+「Z」
キ-13g	書体設定	キーボード「Ctrl」+「D」
キー13h	新規作成	キーポード「Ctrl」+「N」
キ ─13i	表示切替	キーポード「Alt」+「Esc」
+-13 j	ON/OFF	入力装置の ON/OFF切替


KEY	SWITCH	LABEL	INSTRUCTION SIGNAL
KEY	13a	STORE	KEYBOARD "Ctrl" + "S"
KEY	13b	SELECT ALL	KEYBOARD "Ctrl" + "A"
KEY	13c	COPY	KEYBOARD "Ctrl" + "C"
KEY	13d	CUT	KEYBOARD "Ctrl" + "X"
KEY	13e	PASTE	KEYBOARD "Ctrl" + "Y"
KEY	13£	UNDO	KEYBOARD "Ctrl" + "Z"
KEY	13g	FONT SETTING	KEYBOARD "Ctrl" + "D"
KEY	13h	CREATE NEWLY	KEYBOARD "Ctrl" + "N"
KEY	131	SWITCH DISPLAY	KEYBOARD "Alt" + "Esc"
KEY	13j	ON/OFF	ON/OFF SWITCHING OF INPUT DEVICE


提出日 平成13年 2月15日 特願2001-03909I 頁: 6/ 8

【図7】

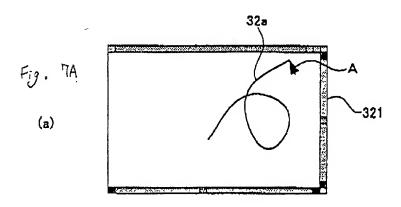

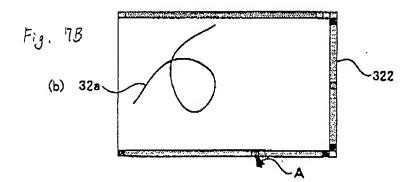

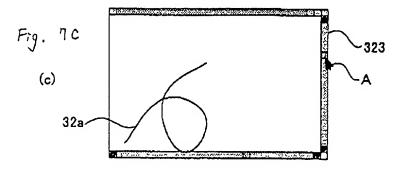


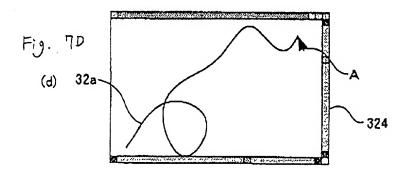

整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日 特願2001-039091 頁: 7/ 8

[図8]

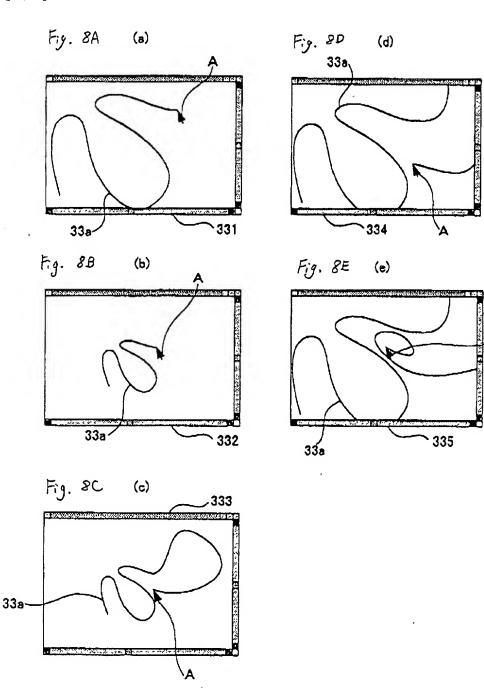



[図9]

